MITSUBISHI

9310R588HD1502

三菱ハンドドライヤー **ジェットタオル**

形 名

JT-16B

取扱説明書

お客さま用

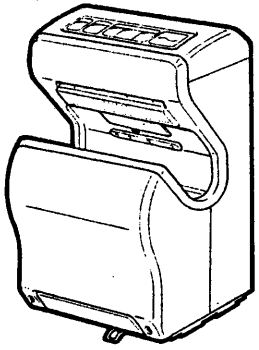

もくじ

ページ

1.特　長 ……1
2.各部のなまえ ……1
3.必ずお守りください ……2
4.使用方法 ……2～3
5.お手入れのしかた ……4～6
6.仕　様 ……6
7.修理を依頼される前に ……7
8.アフターサービス ……7

1.特　長

このジェットタオルには次のような特長があります。

スピード乾燥

●高速回転のブラシレスモーター採用により、両手についた水滴を吹き飛ばし、短時間で水滴を拭い去ります。

簡単操作

●手もみ動作が不要で両手をゆっくり引出すだけで乾燥します。

衛生的な自動運転方式

●センサーによる自動運転方式を採用していますので、手を洗った後はノータッチで衛生的です。

メンテナンスも簡単

●ペーパータオルや布タオルのように使用済みのゴミ処理、タオル交換の手間がかからず、清掃も簡単です。

いたずら防止タイマーによる高い安全性

●いたずらや誤動作による連続運転を防ぐため、タイマー機能を内蔵し、一定時間を経過すると自動的に運転を停止します。

経済的

●設置してしまえば月々の費用は電気代だけですので長期間のご使用にはきわめて経済的です。

2.各部のなまえ

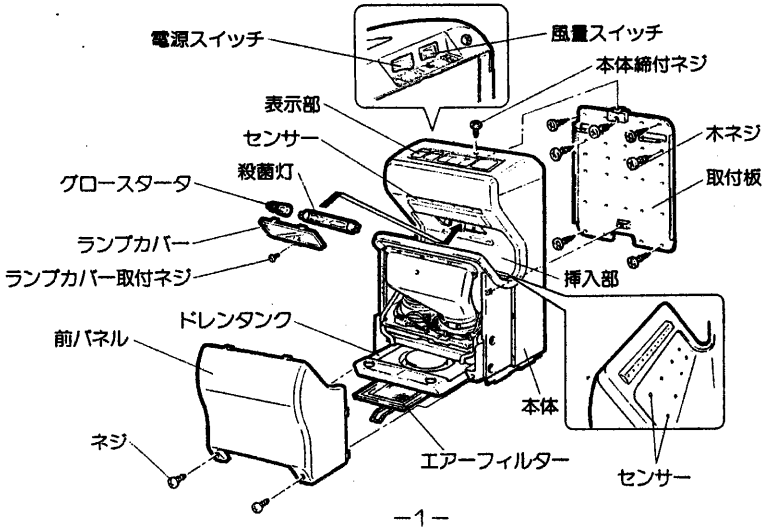

3.必ずお守りください

1 殺菌灯の光を直接見ると目を傷めますので注意してください。

2 次の場所では使用しないでください。

- 40℃を越える雰囲気の場所
- 結露する場所
- 直接水がかかる場所
- 日光・強い光が当たる場所（センサーが誤動作する恐れがあります）

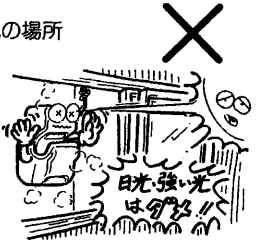

3 手に薬品などがついたままで使用しますと機器の寿命が短くなります。

4 本体の上に物をのせたり、タオルを掛けないでください。また本体にぶらさがったりしないでください。

4.使用方法

1

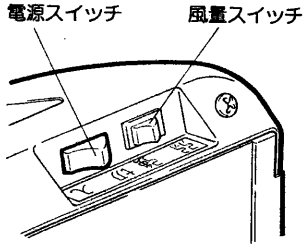

1.電源スイッチを「入」にします。

ランプが点灯します。

ご注意
挿入部に手または異物を入れた状態で電源スイッチを「入」にしないでください。

2.風量スイッチを「強」または「弱」にします。

2

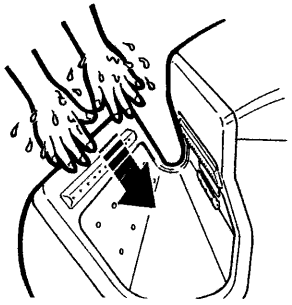

両手を開いて挿入部に入れます。

ランプが点灯します。

4.使用方法 つづき

3

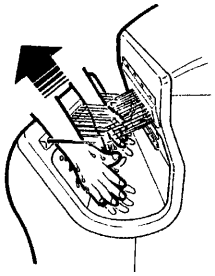

奥まで手が入ると自動的に運転を開始しますので両手を開いたままランプ点灯順に合わせてゆっくり引いてください。

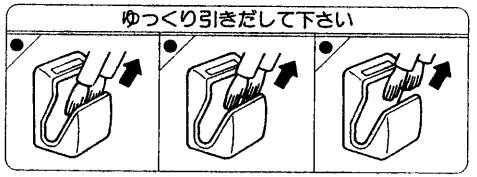

ランプの点灯が順に変わります。

4

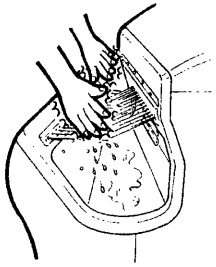

これで手が乾きました。

- 指先などに水滴が残る場合は、その部分に風を連続して当ててください。す早く乾きます。

なぜ早く乾くの?

挿入部の上下にあるノズルから高速のジェット風が吹出し、強力な風のカーテンを作ります。そこを濡れた手が通りますと、ジェット風が手に付いた水滴を本体内部へ向って吹き飛ばします。この原理により奥まで入れた手をゆっくり引き出すことによって短時間で手から水滴を拭い去ることができます。

風量調節はできるの?

本体上面に風量スイッチがあります。「強」・「弱」切換えてお好みの風量でご使用ください。通常は「強」で、運転音の気になるときは「弱」で使用してください。

いたずら防止タイマーについて

約30秒間連続して使用しますと内蔵されている「いたずら防止タイマー」が働き自動的に運転を停止します。続けて使用される場合は、一旦手を引いて再度手を入れてください。

表示部について

故障・異常時は表示部に５つあるランプのうち４つが同時に点滅します。消灯しているランプの位置により故障・異常の内容が分かるようになっています。この場合は電源スイッチを一旦「切」にして、約10秒後に再度「入」にしてください。それでも同じ点滅を続ける場合は、電源スイッチおよび漏電しゃ断器を「切」にして、お買い求めの販売店へご連絡ください。

長時間使用しない場合

電源スイッチを「切」にしてください。殺菌灯に約15Wの電力を消費します。

5.お手入れのしかた

ジェットタオルが汚れてきましたら次の順序で清掃してください。

お手入れの際は必ず電源スイッチを「切」にしてください。

ドレンタンクの清掃 ……ドレンが満水になる前に(一週間に１回程度)

- 使用頻度が高い場合は、清掃間隔を短かくしてください。
- 使用頻度が少なくドレンが溜まりにくい場合でも臭い発生の原因になりますので週１回以上を目安にドレンを捨てて、ドレンタンクの水洗いを行ってください。

1

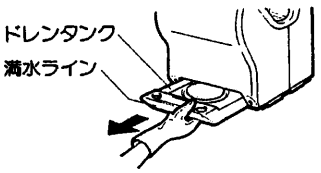

ドレンタンクを引き出します。

ご注意
- ドレンがこぼれないよう引き出してください。
- ドレンタンクは水平に持ち運んでください。(ふたが不完全な状態で立てて持ちますと、水がこぼれる可能性があります)

2

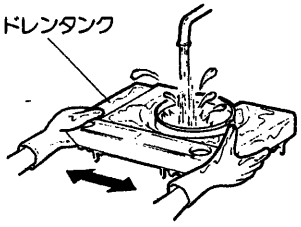

ドレンを捨てます。

ドレンタンクが汚れている場合は、ふたを外し水で洗い流してください。

ドレンタンクにふたをして元通り取付けます。

ドレンづまりの防止について

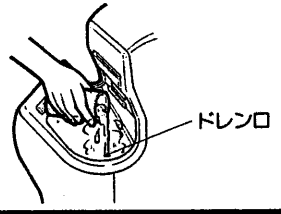

- 週１回程度の割合で手挿入口左右のドレン口から約200cc(コップ１杯)の水を入れて、内部の汚れを洗い流してください。

ドレンが流れにくくなった場合

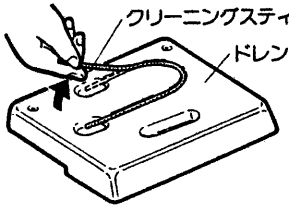

(1)ドレンタンクを外し裏側にあるクリーニングスティックを取出します。

(2)ドレンタンクを元通り取付け、手挿入口の左右にあるドレン口からクリーニングスティックを入れ、先が当たるまで差込みます。目安として約30cm入ります。

5.お手入れのしかた っづき

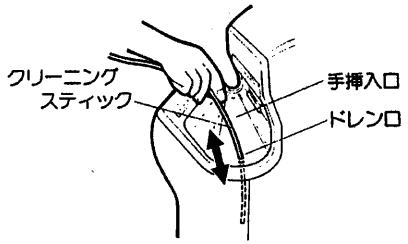

- この操作によりドレンホース内につまったゴミ等を押し出します。

(3)水(約200cc)を注ぎながら清掃すると汚れが落ち易くなります。

(4)ドレンタンクを外して水を捨て元通りクリーニングスティックを取付けドレンタンクを本体に元通り取付けます。

エアーフィルターの清掃 ……１か月に１回を目安に！

1

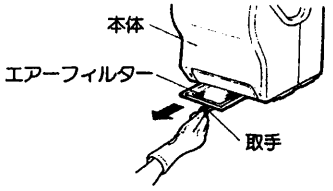

エアーフィルターを本体より取外します。

- エアーフィルターの取手を持って本体より引き出します。

2

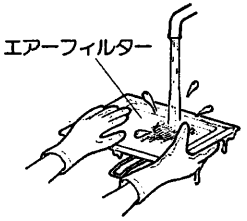

エアーフィルターの汚れをとります。

■エアーフィルターの清掃は、軽く手でたたくか、または掃除機でほこりを吸取ります。
汚れのひどい場合は、水または、ぬるま湯で汚れを落してください。

ご注意
- 水洗いをした場合は、よく乾かして十分に水気を取ってください。
- 火にあぶることは絶対に行わないでください。

エアーフィルターを元通り取付けます。

本体外装のお手入れ

■本体はかたくしぼった布で汚れをふき取ります。汚れのひどい場合中性洗剤を浸した布で汚れをふき取り洗剤が残らないように乾いた布でよくふき取ってください。
■センサー部分のほこりを取除いてください。

ご注意
- 本体に直接水をかけないでください。絶縁不良となり、漏電などの原因となります。

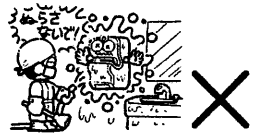

- お手入れには中性洗剤を使用してください。シンナー・アルコール・ベンジンなどや酸性またはアルカリ性のトイレ用洗剤、ナイロンたわしなどは使用しないでください。プラスチックおよび塗装面を傷めます。

●化学ぞうきんでこすったり、長時間接触させたままにしておきますと、変質したり、塗装がはげたりすることがありますのでご注意ください。

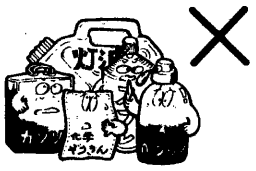

殺菌灯とグロースタータの交換

必ず電源スイッチを「切」にして行ってください。
コンセントをお使いの場合はプラグを抜いてください。また屋内配線をされている場合は、漏電しゃ断器を「切」にしてください。

1

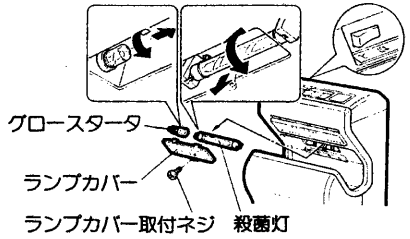

取外しかた

- ランプカバーを取外します。
- 殺菌灯は90°回転させ手前に引き出します。
- グロースタータは左へ回して取外します。

2

市販の殺菌灯「GL-4」(4W)・グロースタータ「FG-7E」(4W用)を購入のうえ取外しと逆の順序で取付けます。

6.仕　様

外形寸法図

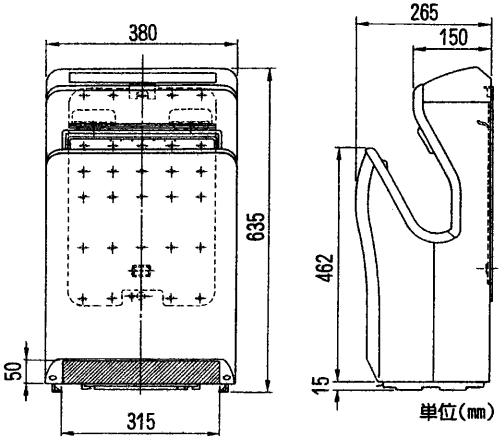

仕様表

形　名	電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	電流 (A)	質量 (kg)
JT-16B	100	50	900	12.3	17
		60	890	11.9	

※上記値は風量スイッチ「強」の場合を示す。
※ドレンタンク容量は1.3ℓ

7.修理を依頼される前に

■次のような場合は下記の確認処置を行ってください。

このようなとき	確　認　事　項	処　置
手を入れても風がでない	表示部のランプが点灯していますか	電源スイッチを「入」にします コンセントにプラグを差込みます 漏電しゃ断器を「入」にします
	センサーに異物・汚れがついていませんか	取除きます
風がでっぱなし	センサーに異物・汚れがついていませんか	取除き、電源スイッチを一旦「切」にし、約10秒後に再度「入」にします

上記以外の異常な場合や上記の処置を行っても改善がない場合には、事故防止のためすぐに電源スイッチを切り、コンセントからプラグを抜き(屋内配線の場合は漏電しゃ断器を切って)お買い求めの販売店に点検修理をご依頼ください。
費用については販売店にご相談ください。

8.アフターサービス

三菱ハンドドライヤー「ジェットタオル」のアフターサービスはお買い求めの販売店へお申しつけください。
なお、おわかりにならないときは、当社のご相談窓口(取扱説明書同封一覧表の最寄りの三菱電機お客さま相談窓口)にお問い合わせください。

補修用性能部品の最低保有期間

当社はこの三菱ハンドドライヤー「ジェットタオル」の補修用性能部品を製造打切後最低6年間まで保有しています。

お客さまへ

愛情点検

形　名	
お買い上げ年月日	年　月　日
お買い上げ店名 (住　所) (電話番号)	(　　)

この製品には地球環境保護の一環として再資源化ができるように主なプラスチック部品に材質名を表示しています。
(材質名は主材料にISO規定の略号を使用)

三菱電機株式会社
中津川製作所 〒508 岐阜県中津川市駒場町1番3号 電話0573-66-2111